


Подключение:

Вы берете всю ответственность на себя! Помните, что отключение иммобилайзера крайне не рекомендуется. В случае применения эмулятора, необходимо позаботиться о дополнительной противоугонной защите вашего автомобиля!

VW B5, Golf IV, New Beate, Audi A2, A3, A4, A6, TT

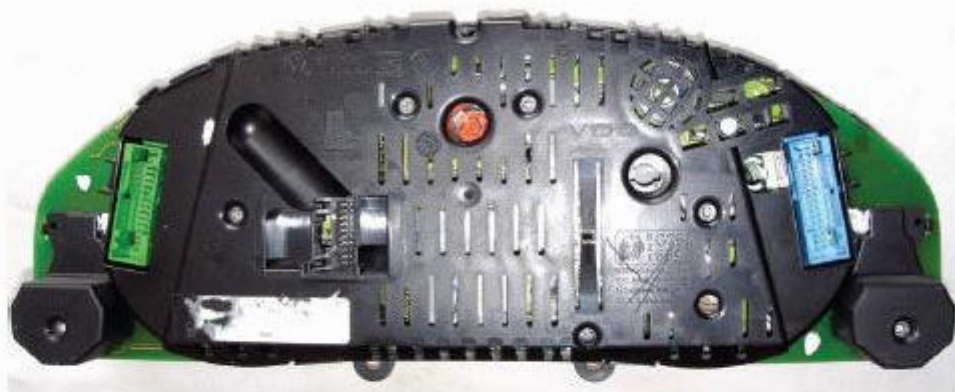

GND --- Dashboard Blue connector pin 24
K --- Dashboard Blue connector pin 25
W --- Dashboard Green connector pin 5
IGN +12V --- Dashboard Blue connector pin 1





GND	—	Синий	разъем	pin	24
K	—	Синий	разъем	pin	25
W	—	Зеленый	разъем	pin	5

IGN +12V — Синий разъем pin 1


Для использования в автомобилях с иммобилайзером, интегрированным в щиток приборов, рекомендуется применение устройства в компактном исполнении. Для установки выполните следующие действия:

- 1) Отсоедините от щитка приборов вывод "W" (5 pin в зеленом щтекере) и подсоедините его к выводу "K" (25 pin в синем щтекере) щитка приборов.
- 2) Подключите вывод "K-Lite" устройства к выводу "K" (25 pin в синем щтекере) щитка приборов
- 3) Подключите вывод питания "+U" к выводу "IGN" (1 pin в синем щтекере) щитка приборов.
- 4) Подсоедините вывод "GND" устройства к выводу "GND" (24 pin в синем щтекере) щитка приборов.

VW Golf III, Passat B4

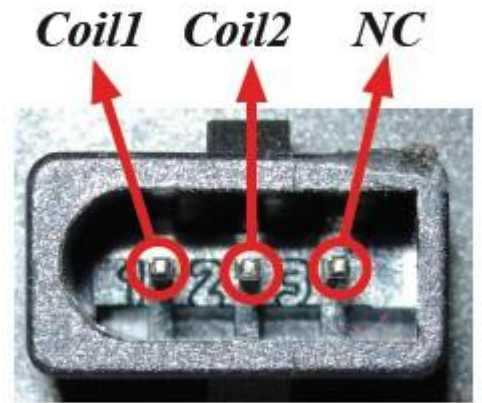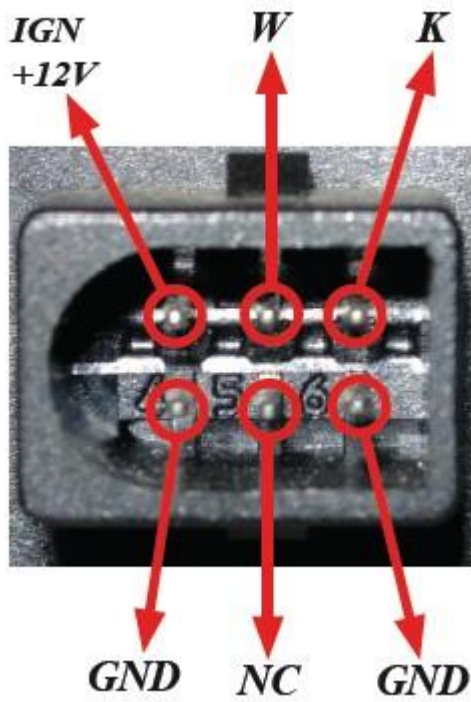

VW Sharan 98, Lupo 98, Polo 98, T4

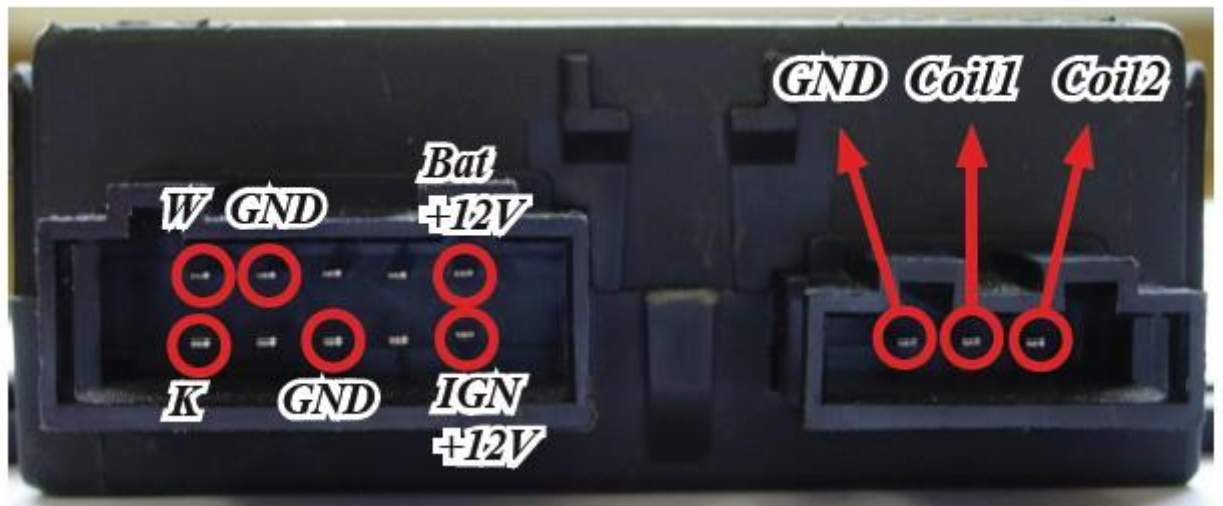

VW LT 35

Audi 100, A6, A4, A8



Для автомобилей с внешним блоком иммобилайзера, отсоедините W и K и удалите блок иммобилайзера.